
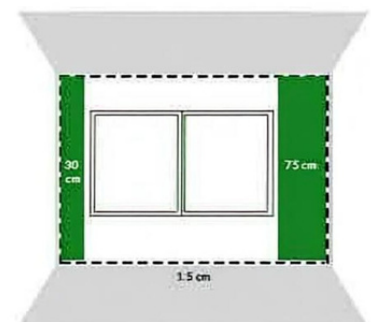
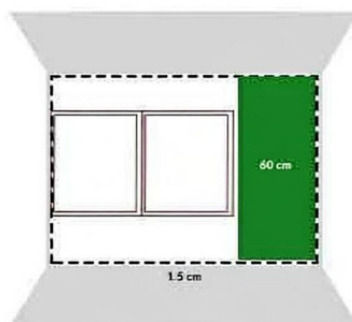
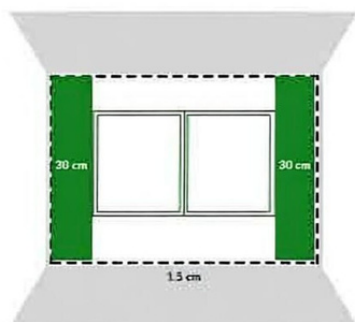


ANLEITUNG ZUR MESSUNG DER KARNISZ

Um das Fenster für die Gardinenstange richtig auszumessen, messen Sie die Breite des Fensterrahmens und addieren Sie mindestens **20-30 cm** auf jeder Seite (also insgesamt **40-60 cm**) für die Länge der Schiene oder mehr (dies hängt auch von der Art des von Ihnen gewählten Stoffes ab), damit die Vorhänge die Nische frei verdecken können und das Licht nicht blockieren.

Befestigen Sie die Halterungen ca. **10-15 cm** vom Rahmenrand entfernt. Messen Sie auch die Höhe und montieren Sie die Gardinenstange mindestens **5-10 cm** über der Nische oder höher, wenn der Platz es zulässt, um bessere Proportionen zu erzielen.

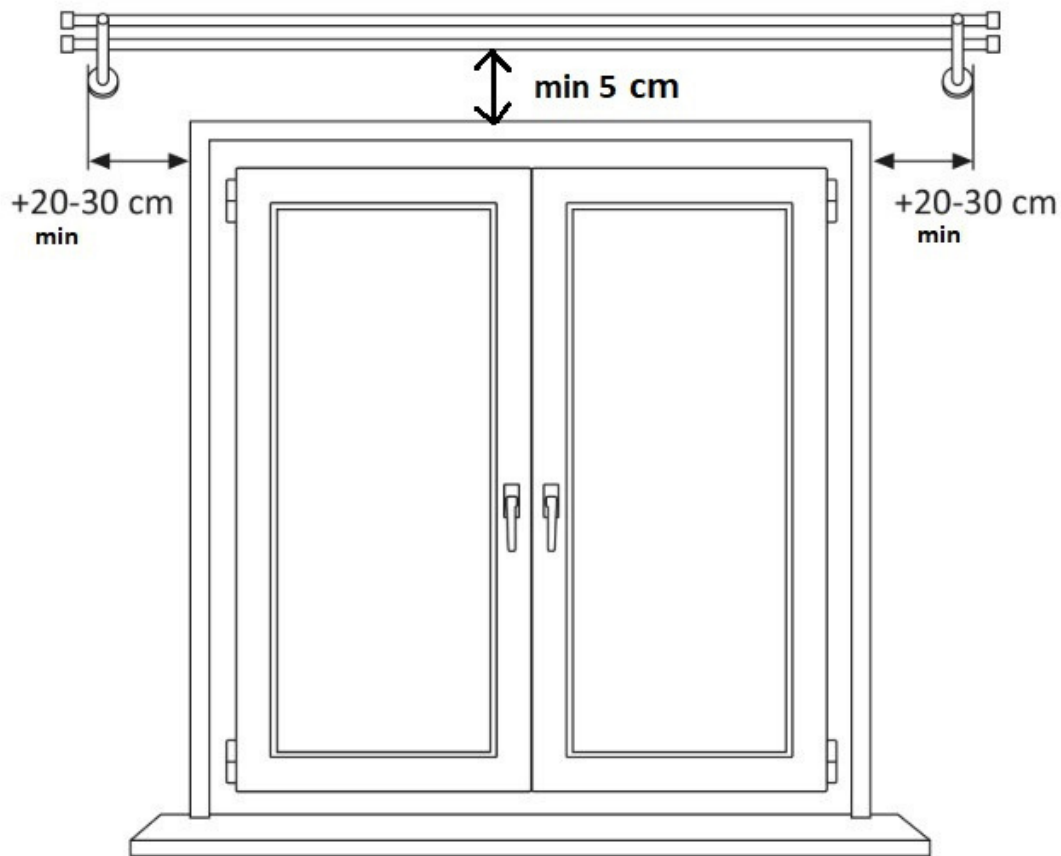

1. Breitenmessung (Länge der Gardinenstange)

Fensterbreite: Messen Sie die Breite des gesamten Fensterrahmens.

Fügen Sie einen Spielraum hinzu: Addieren Sie zur Breite der Nische ca. **20-30 cm** auf jeder Seite hinzu. Das ergibt insgesamt **40-60 cm** mehr als die Fensterbreite.

Ergebnis: Der erhaltene Wert ist die Länge der Gardinenstange.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Gardinenstange breiter als die Fensterbank ist und die Halterungen das Öffnen des Fensters nicht behindern, insbesondere bei Balkonfenstern.

2. Höhenmessung (Position der Gardinenstange)

Messung der Höhe der Nische: Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Fensters (oder der Nische) bis zur Decke.

Position: Montieren Sie die Gardinenstange mindestens **5-10 cm** über der Oberkante des Fensters.

Wenn Sie viel Platz haben, platzieren Sie sie in der Mitte zwischen der Oberkante der Nische und der Decke, um die Proportionen zu wahren.

Zusammenfassung (Beispiel)

Fensterbreite: **100 cm**.

Länge der Gardinenstange (**100 cm + 20 cm + 20 cm**): **140 cm**.

Montagehöhe: **10 cm** über dem Fenster, wenn der Platz dies zulässt.

Achtung!

Bei einer von Wand zu Wand montierten Gardinenstange lassen wir auf einer Seite einen Freiraum (zwischen Gardinenstange und Wand) von mindestens 3 cm Breite.

Dies ist für die ordnungsgemäße Bedienung der Gardinenstange und der Vorhänge sowie für deren bequemes Aufhängen und Abnehmen erforderlich.