


Messanleitung

Deckenvorhangstange

Um die Deckenvorhangstange zu vermessen, messen Sie die Breite der Fensternische, addieren Sie **30-60 cm** oder mehr, je nachdem, um welche Art von Stoff es sich handelt und wie breit das Fenster ist. (**15-30 cm** auf jeder Seite), damit sich die Vorhänge frei bewegen können und das Fenster nicht verdecken. Legen Sie dann die Montagehöhe auf **10-20 cm** von der Wand an der Decke fest, damit die Vorhänge frei hängen und nicht mit der Fensterbank oder der Heizung kollidieren. Verwenden Sie ein Maßband, einen Bleistift und eine Wasserwaage und markieren Sie die Befestigungspunkte symmetrisch.

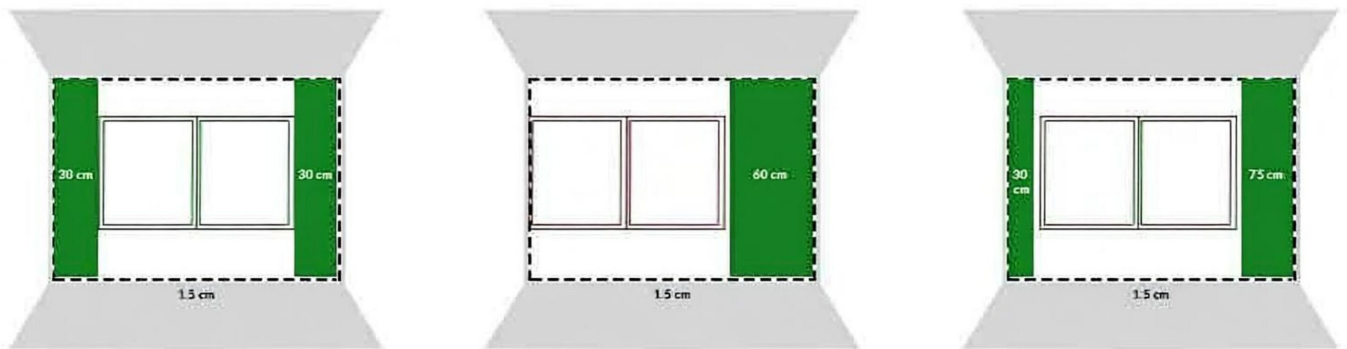

Messanleitung

Breite der Gardinenstange:

Messen Sie die Breite der Fensternische (von Wand zu Wand).

Addieren Sie zu diesem Wert **30-60 cm** oder mehr hinzu (**15-30 cm** auf jeder Seite), damit die Vorhänge das Fenster vollständig freigeben können, wenn sie zurückgezogen sind, und sich frei falten können.

Beispiel: Nische **280 cm** -> Gardinenstange **310-340 cm** (oder mehr)

Abstand zur Wand und Höhe:

Die Decken-Gardinenstange wird an der Decke montiert, in der Regel **10-20 cm** von der Wand entfernt, damit sie nicht mit dem Fenster kollidiert und die Stoffe frei hängen können.

Stellen Sie sicher, dass die Vorhänge und Gardinen frei hängen können, ohne an der Fensterbank, der Heizung oder anderen Elementen hängen zu bleiben.

Markieren Sie die Befestigungspunkte:

Verwenden Sie ein Maßband, einen Bleistift und eine Wasserwaage, um die Stellen, an denen die Halterungen an der Decke befestigt werden sollen, gleichmäßig zu markieren.

- Der Abstand zwischen den Halterungen sollte an die Länge und das Gewicht der Vorhänge angepasst sein (mindestens alle **50-60-70 cm**), um Stabilität zu gewährleisten. **15-20 cm** vom Rand entfernt



So montieren Sie die Halterungen:

Bestimmen Sie den Abstand: Messen Sie den Abstand zwischen

Fensterbank und Heizkörper. Die Schiene muss so weit entfernt sein, dass die Vorhänge über ihre gesamte Länge frei hängen können (in der Regel **10–20 cm** von der Wand entfernt).

Markieren Sie die Stellen: Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Halterungen:

Erste Halterung: **15–20 cm** vom Anfang der Schiene entfernt.

Zweite Halterung: Am Ende der Schiene, ebenfalls **15–20 cm** vom Rand entfernt (oder entsprechend symmetrisch).

Übrige Halterungen: Gleichmäßig verteilen, dabei Abstände einhalten, damit sich die Schiene nicht durchbiegt (in der Regel alle **50–60–70 cm**, abhängig vom Gewicht der Vorhänge).

Montage: Bohren Sie Löcher, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie die Halterungen an die Decke.

Zusätzliche Hinweise

Doppelschienen-Vorhangstange: Wenn Sie Vorhänge und Gardinen planen, halten Sie einen Abstand von **6–10 cm** zwischen den Schienen ein.

Standardmäßig sollte der Vorhang 1–2 cm über dem Boden hängen.

Achtung!

Bei einer von Wand zu Wand montierten Gardinenstange lassen wir auf einer Seite einen Freiraum (zwischen Gardinenstange und Wand) von mindestens **3 cm** Breite.

Dies ist für die ordnungsgemäße Bedienung der Gardinenstange und der Vorhänge sowie für deren bequemes Aufhängen und Abnehmen erforderlich.