
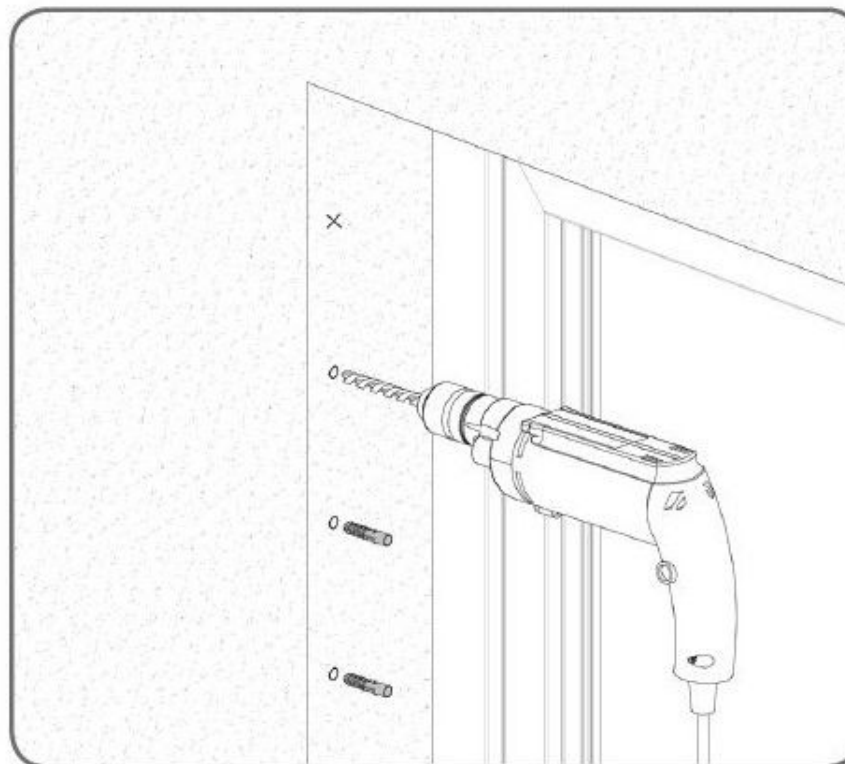




MONTAGE IN DER FENSTERNISCHE

1. Ausgehend von dem vertikal und horizontal ausgerichteten Rahmen sind Stellen für das Löcherbohren festzulegen. In die gebohrten Löcher Montagedübel hineinschieben.

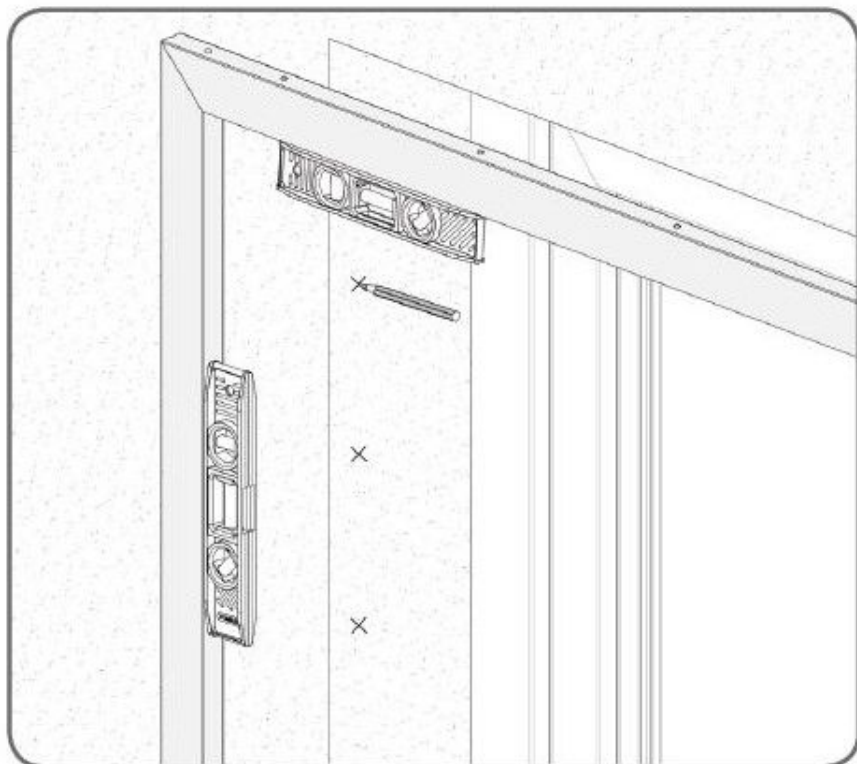


MONTAGE AUF DER WAND

Ausgehend von dem vertikal und horizontal ausgerichteten Rahmen sind Stellen für das Löcherbohren festzulegen. In die gebohrten Löcher Montagedübel hineinschieben.

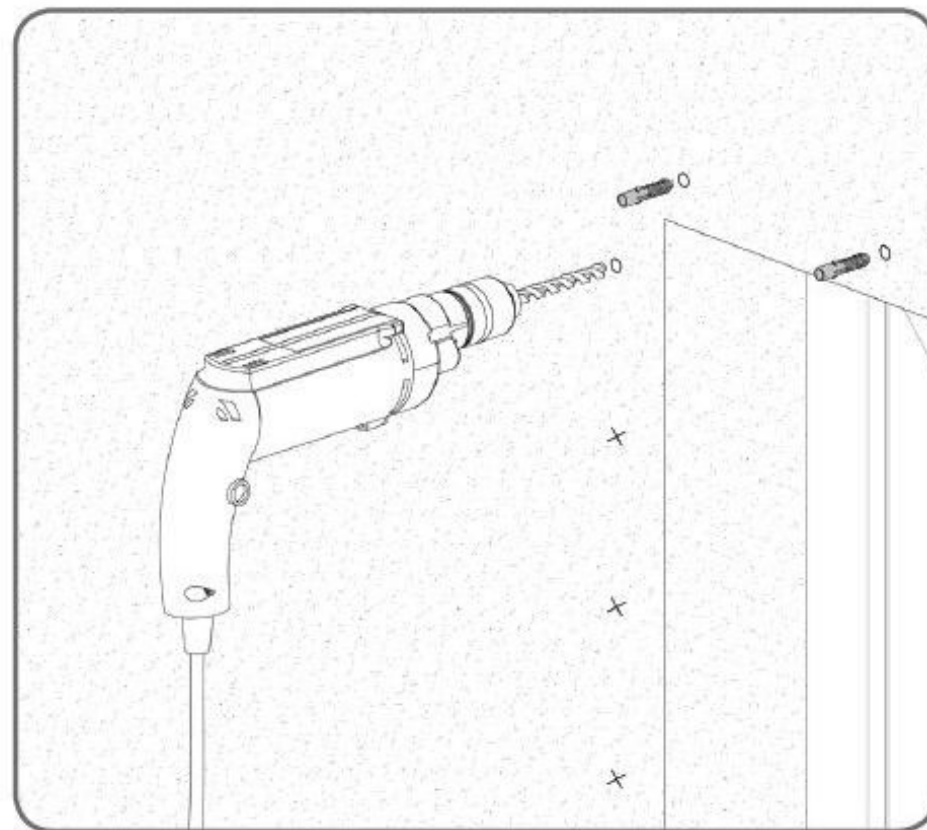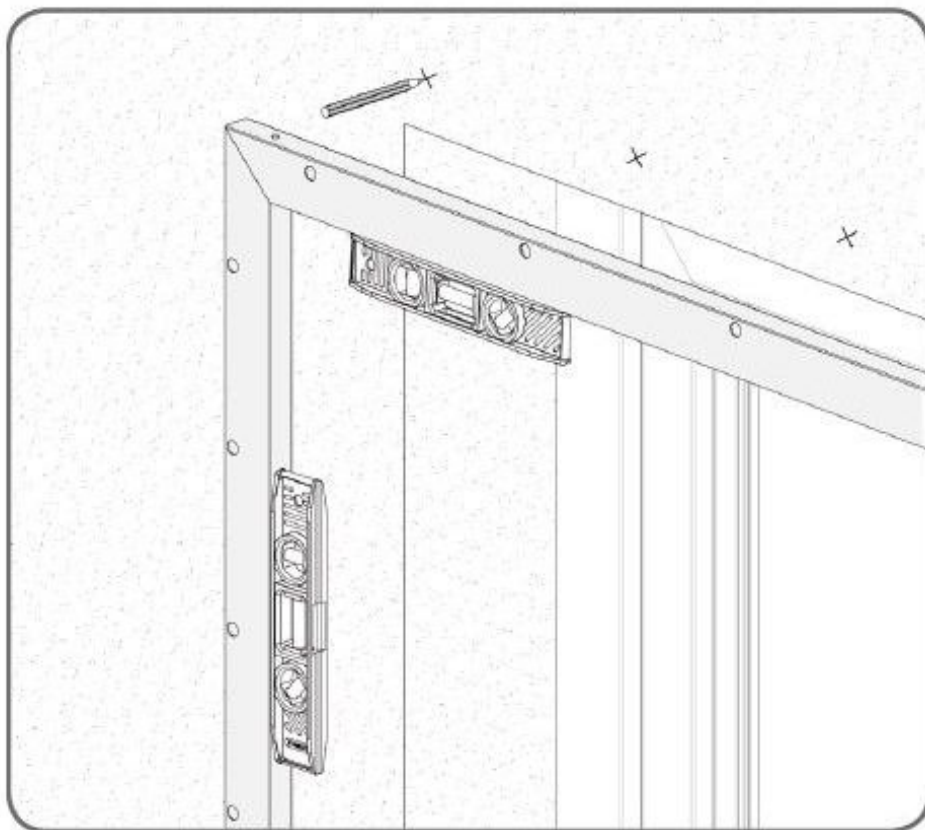

Den Rahmen an die Wand anschrauben und die Montagelöcher mit Verschlussstöpsel absichern.

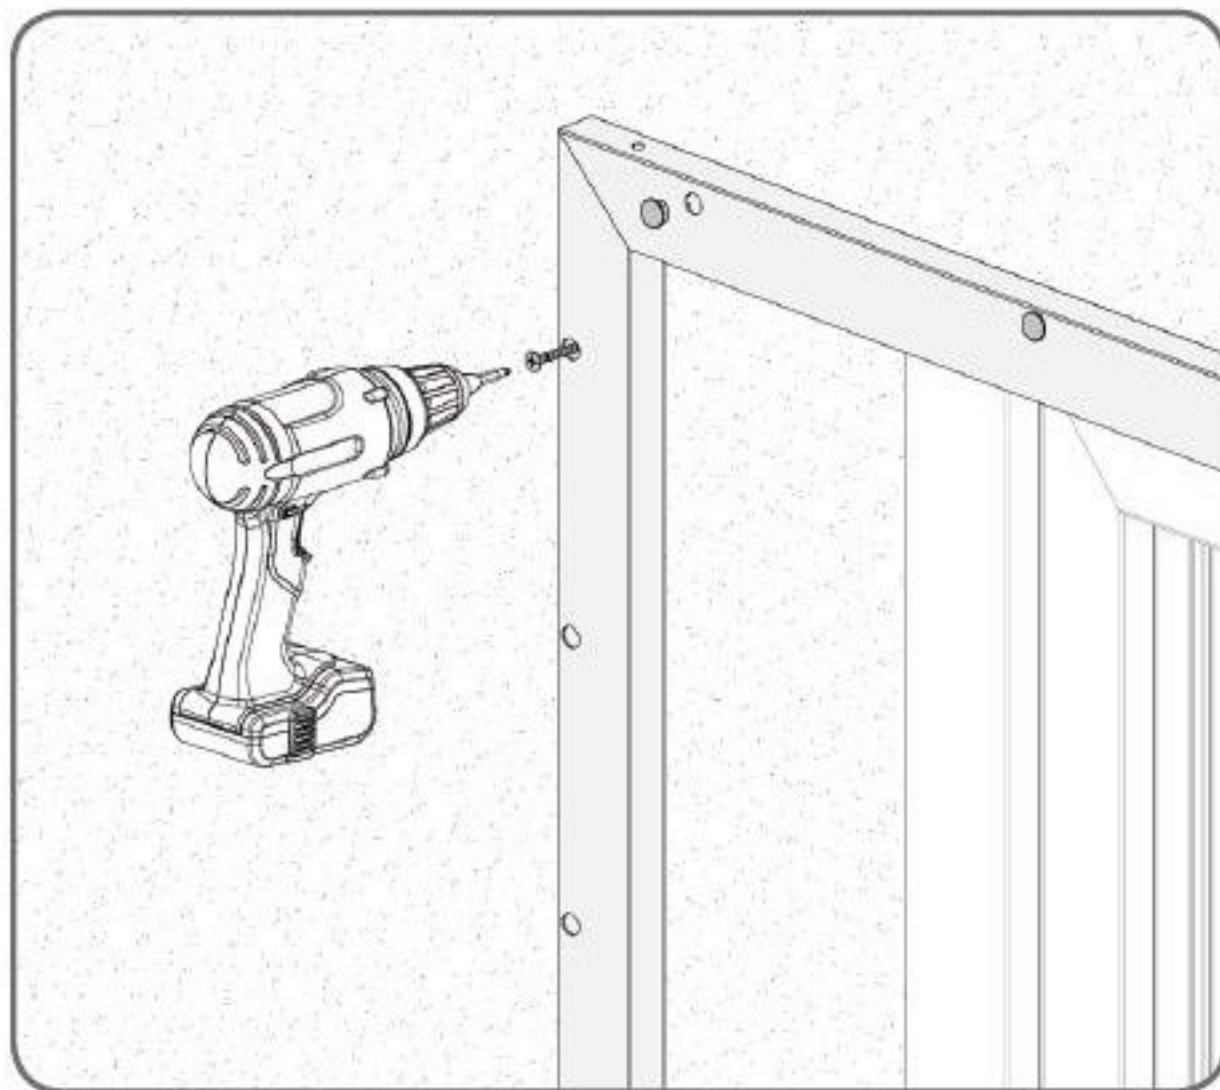

MONTAGE DIREKT ZUM FENSTERRAHMEN

