


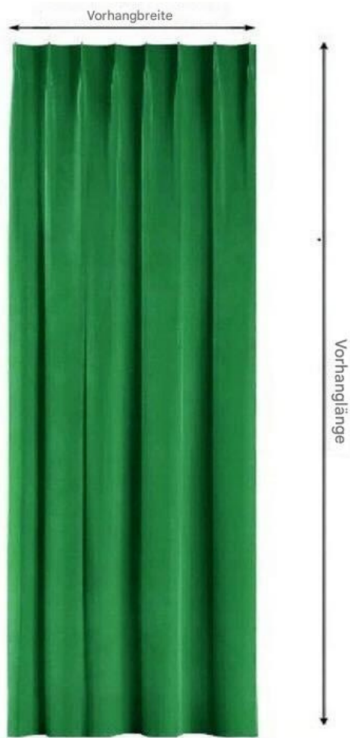

Bestimmung der Vorhangbreite

Die Stoffbreite wird gemessen, indem man von der Mitte des Fensters bis zum äußeren Rand der Schiene misst.

Es ist zu beachten, dass sich die angegebene Breite bereits auf den fertigen Vorhang bezieht, der zu dekorativen Wellen geformt ist.

Messung der Vorhanghöhe

Die Höhe wird in zwei Varianten bestimmt – je nachdem, ob die Schiene sichtbar oder vollständig verdeckt sein soll.

1. Vorhang, der die Schiene verdeckt

Wir messen vom oberen Rand der Schiene bis zum Boden und ziehen 0,5–2 cm ab, je nach gewünschtem Abstand zum Boden.

2. Sichtbare Schiene

Wir messen vom unteren Rand der Schiene bis zum Boden und ziehen ebenfalls 0,5–2 cm nach Belieben ab.



eingnähter, flexibler Haken, 9,5 cm lang



Die Rückseite eines an einer Deckenschiene hängenden Vorhangs