


Wir schrauben die Montagehalterungen des oberen Profils.



Wir schrauben die Montagehalterungen des unteren Profils.



Wir befestigen das obere Profil.

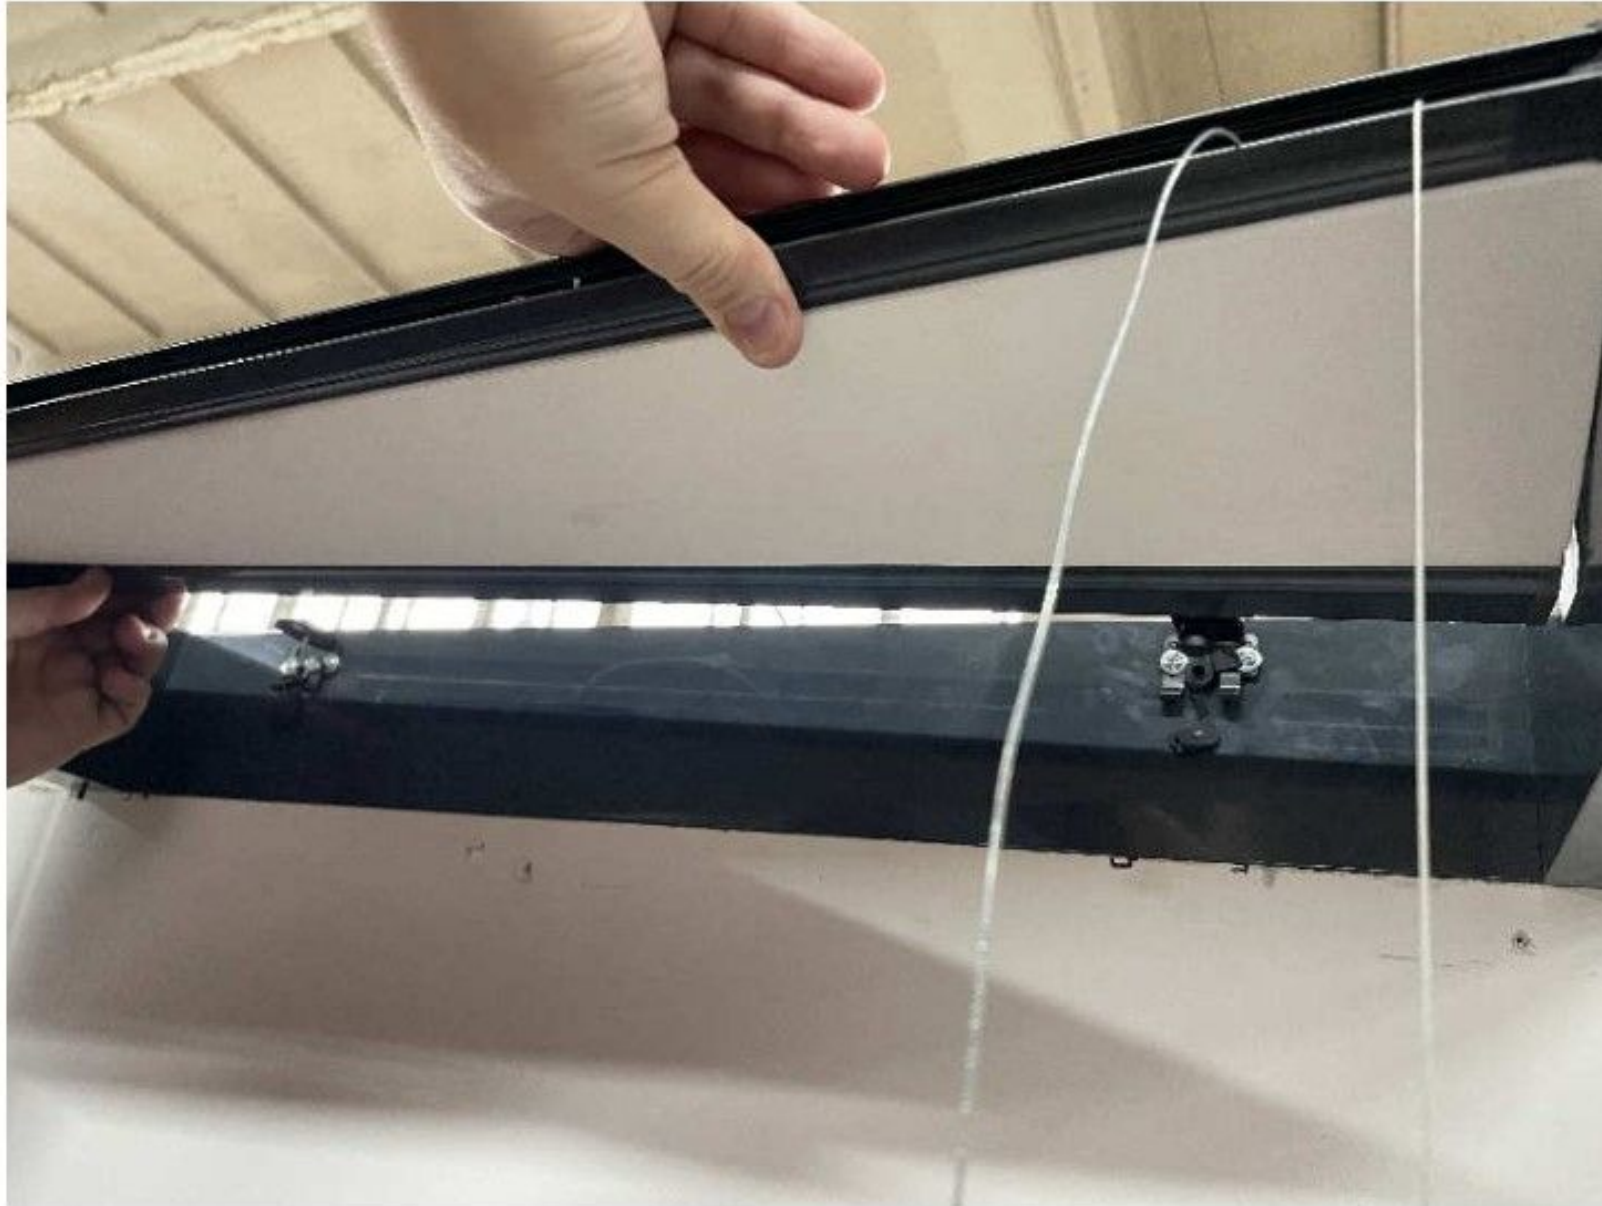

Wir schließen das Netzteil an das

Wir entwickeln die Befestigungsbänder gleichmäßig. Sie sollten beim Entwickeln leicht angespannt sind.





Wir befestigen das untere Profil in den Clipsen.



Nach der Befestigung der Profile prüfen wir, ob die Seile richtig gespannt sind. Und ob die Profile stabil in den Montagebügeln befestigt sind. Dann starten wir die Falte. Die Fernbedienung ist verbunden und werkseitig programmiert.



und fertig. wir sitzen auf der schattigen Terrasse und genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk :)

