

Montage mit Glasleistenwinkeln Sonderformen Rund Ab51

Schritt :

1-2 Nimm das Plissee und markiere die Stelle für die Montage der Halterungen


3-4 Bohre Löcher und schraube die Befestigungsblöcke an das Profil.




5-6 Montiere den oberen Teil des Plissees.





7-8-9 Nimm das Plissee und markiere die Stelle für die Montage der Halterungen im unteren Teil des Fensters.

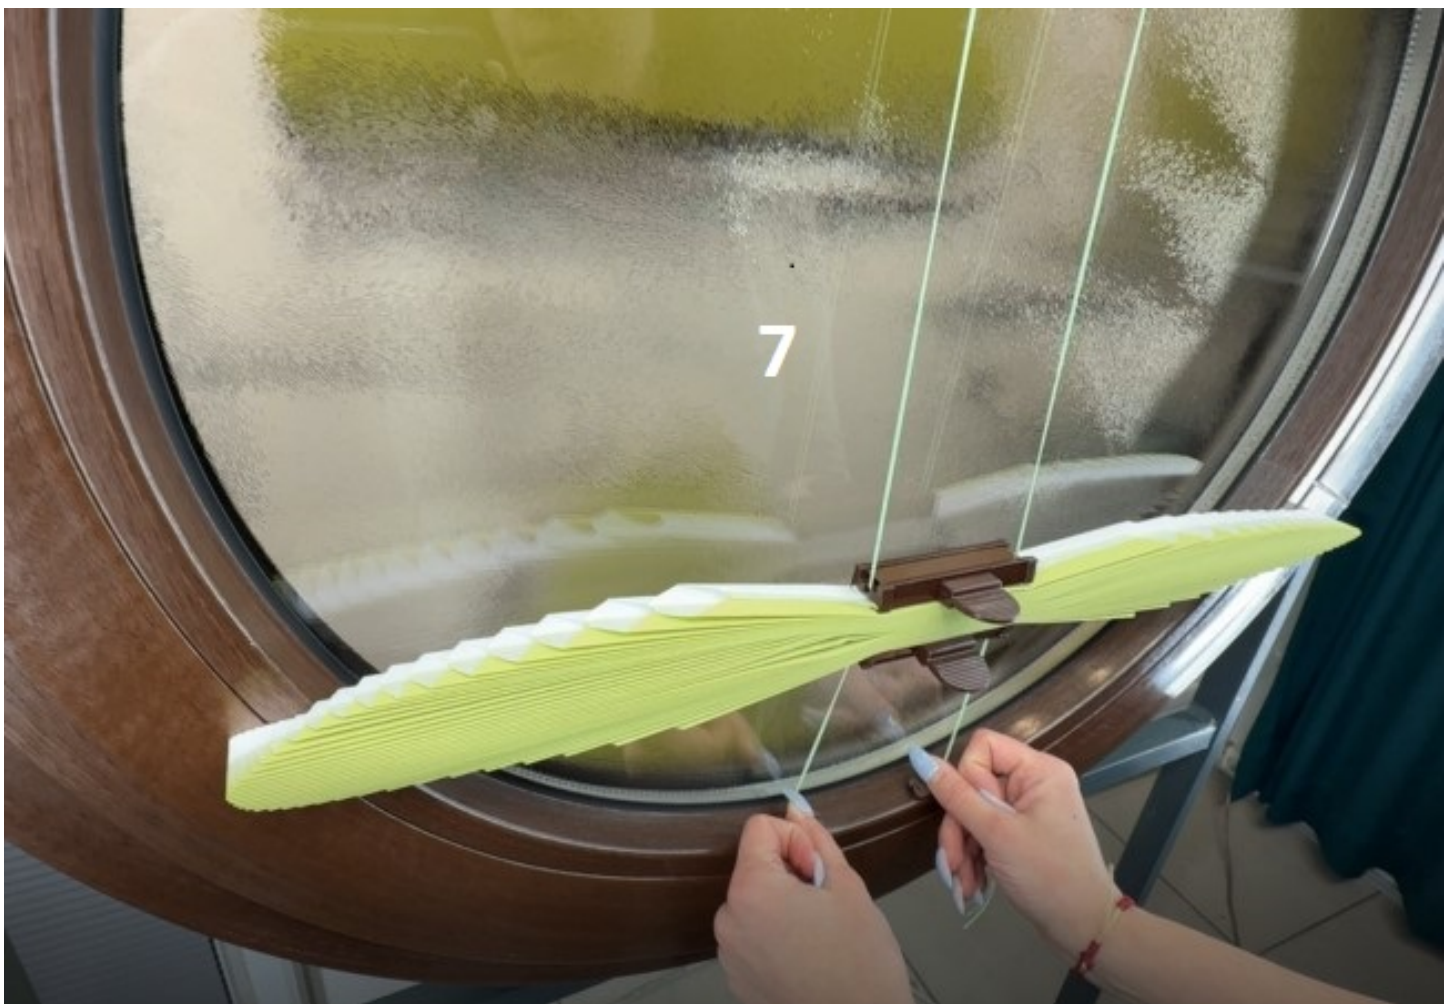

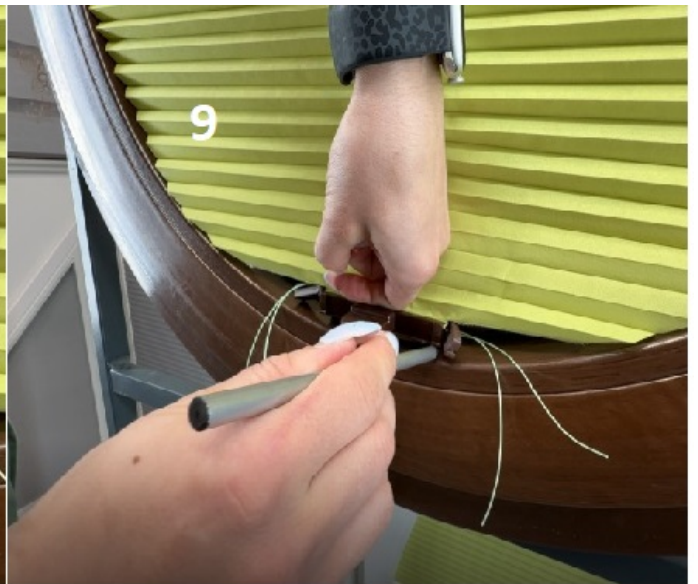

10-11 Bohre Löcher und schraube die Befestigungsblöcke an das Profil im unteren Teil des Fensters.

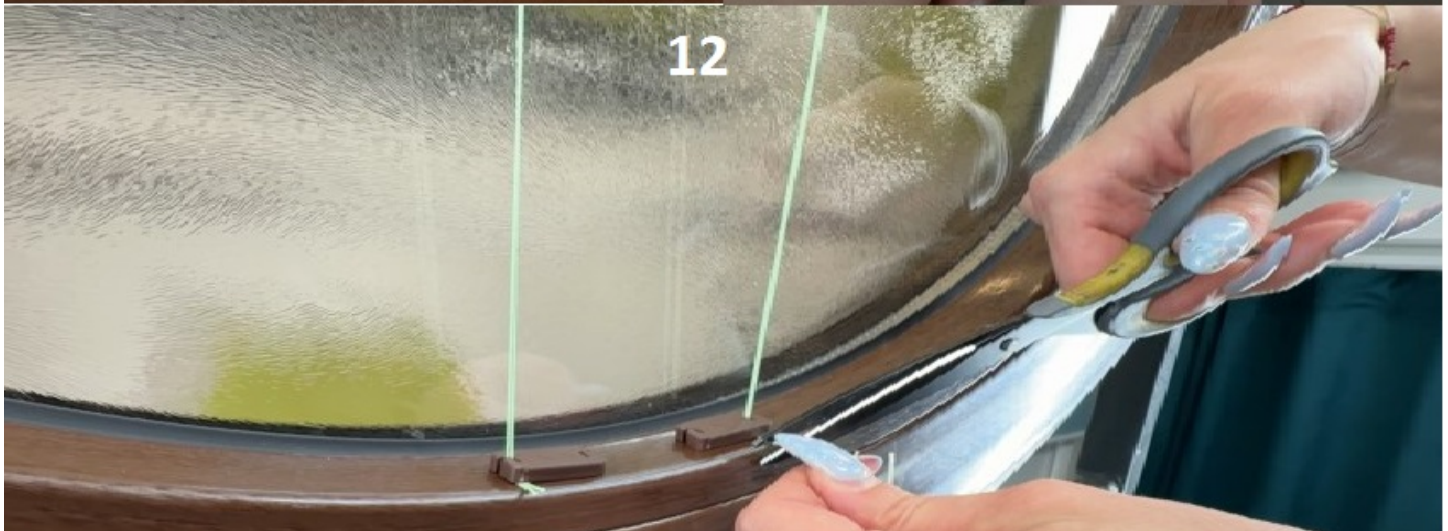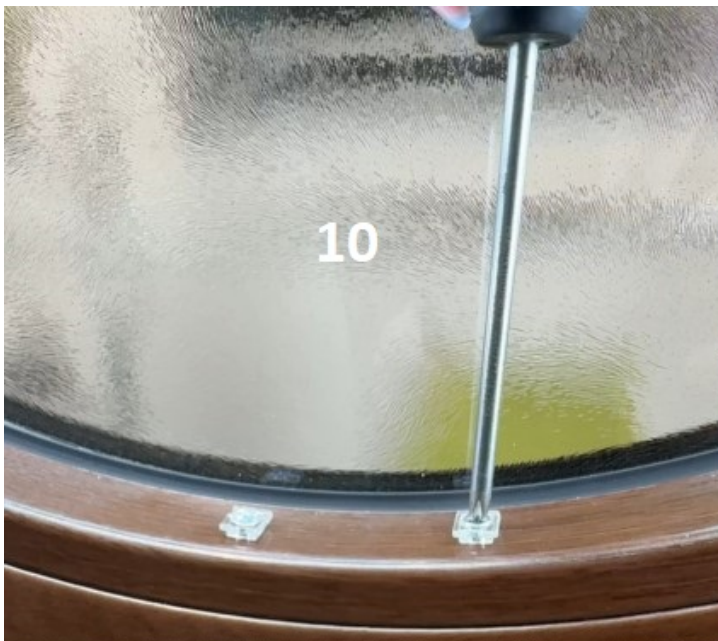

12-Schneide die Schnüre im oberen und unteren Teil des Plissees ab.

13 Ergebnis! Plissee montiert und bereit zur Nutzung! :

